


2 Hörer
(nach Bedarf)

Oberteil

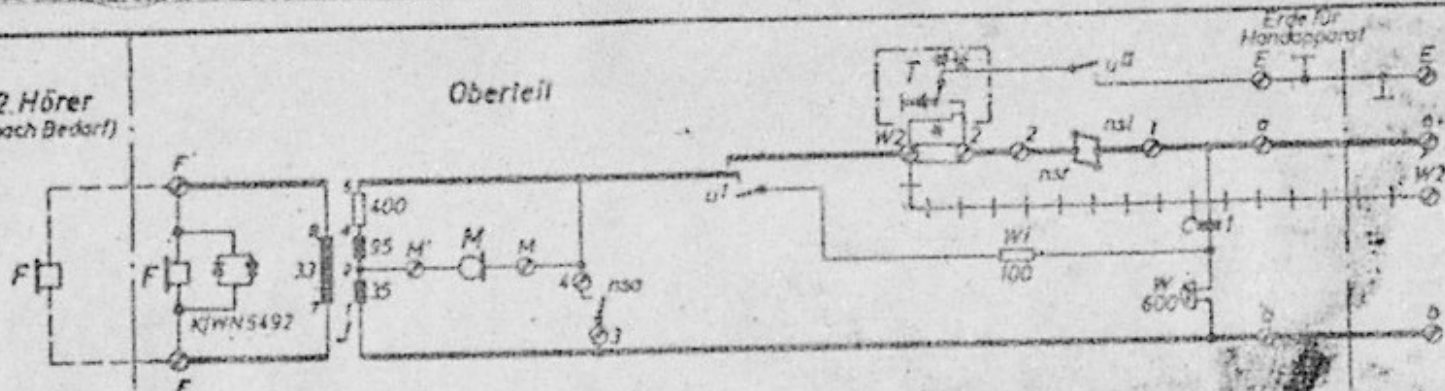


- * Soll beim Drücken der Taste die Verbindung zwischen a und b unterbrochen werden, dann ist Kurzschließer 2-W2 zu entfernen. Bei Fortfall der Nummernscheibe (ZB-Betrieb) ist von 1 nach 2 eine Brücke zu legen.
- Anschlußschrump zwischen Grundplatte und Oberteil normal 3 adrig (3 Adern an E). Bei Verwendung eines 2-Weckers gegen 4-adrige (mit ---|---|---|---) auswechseln.
- ** fällt fort bei Ausführung ohne Erdlaste.

Wandfernsprecher W 48
mit Taste
Spritzwassergeschützt
32093-48-1 37093-48-1


MIX & GENEST A.G.



ME 4
Baugr. P.

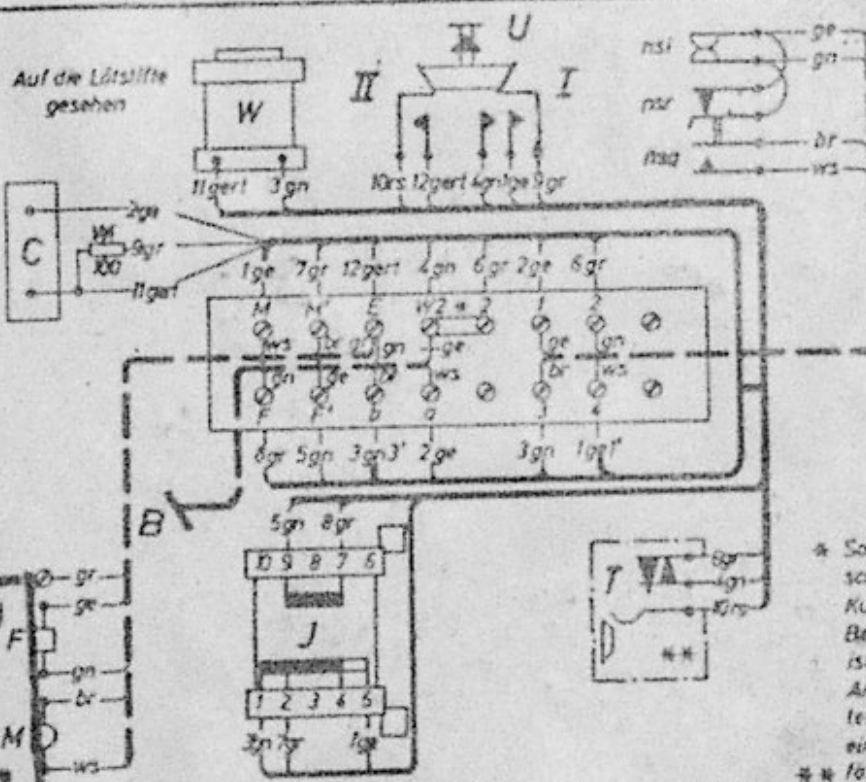

Grundplatte

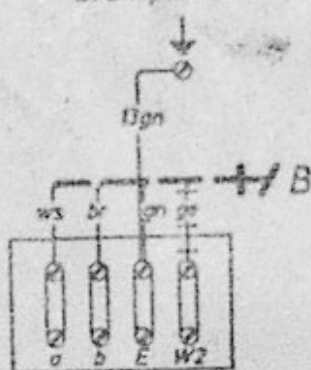

- * Soll beim Drücken der Taste die Verbindung zwischen a und b unterbrochen werden, dann ist Kurzschließer 2-W2 zu entfernen. Bei Fortfall der Nummernscheibe (ZB-Betrieb) ist von 1 nach 2 eine Brücke zu legen.
- Anschlußschrump zwischen Grundplatte und Oberteil normal 3 adrig (3 Adern an E). Bei Verwendung eines 2-Weckers gegen 4-adr (mit ---|---|---|---) auswechseln.
- ** fällt fort bei Ausführung ohne Erdlaste.